

# Platinum H

プラチナ アッシュ  
ポータブルアロマディフューザー  
SB-ADK1

## 取扱説明書



SAKURA SCIENCE BEAUTY

本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご利用の前に本書をよくお読みください。

### はじめに

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故につながることもあります。本書には事故を防ぐための重要な注意事項を示しています。安全にお使いいただくために、注意事項にマークをつけて表示しています。

### マークの意味



必ず実行する行為を指示する記号



行っていけない行為を禁止する記号



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大怪我など人身事故の原因となります。



改造禁止

分解したり、改造しないでください。



禁止

香りの噴射口を人の目に向けて使用しないでください。



禁止

USBケーブルが傷んだり、USBコネクタ接続部分がゆるい時は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。怪我及び故障の原因となります。



水濡れ禁止

本体やUSBを水につけないでください。風呂場など湿気の多い場所で使用、保管をしないでください。ショート、感電、火災及び故障の原因となります。



異臭や異音がある、異常に熱くなるなど、本体やUSBケーブルに何らかの異常が生じた時は、ただちに使用を中止してください。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり周辺の物に損害を与える可能性があります。




専用USBケーブルは本製品にのみ使用してください。故障や誤作動の原因になります。



ご使用方法やお手入れ方法は取扱説明書にしがって正しく行ってください。ご使用方法やお手入れ方法を誤ると、火災、感電、ショート、怪我の原因になります。

### 内容物と各部の名称

- ・ディフューザー本体
- ・スポイト
- ・USBケーブル
- ・布製ポーチ

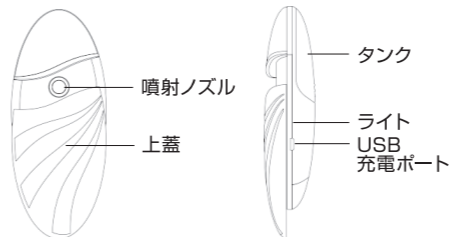

### 充電する


1. 専用USBケーブルを取り出し、USBコネクタ接続部に取り付け、充電します。充電ランプが緑色に点灯し、充電が始まります。
2. 充電ランプが消灯したら充電完了です。(充電時間/2.5時間)

### バッテリー残量について

・バッテリー残量が少なくなると、本体を噴霧した時に赤のランプが点灯します。

### 芳香水を給水する

1. 本体裏面の蓋を上方にスライドさせ、蓋を開けます。
2. タンクの白いキャップを開け、備え付けのスポイトで芳香水を入れます。
3. タンクの白いキャップ及び、蓋を閉めます。
4. 本体表面の上蓋を下方にスライドさせると噴霧ノズルから香りのミストが噴射されます。

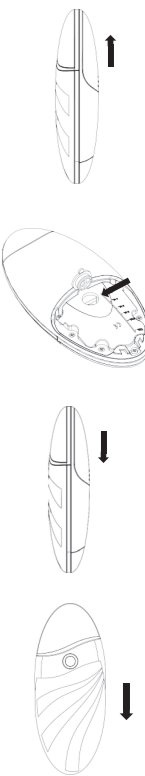

### 使用上の注意

1. 本製品は個人の香りを楽しむことのみで使用可能であり、他の用途に利用しないようご注意ください。
2. 本製品を使用する過程で、何か不具合がありましたら、直ちに本製品の使用を停止してください。
3. 本製品に、当社製芳香水以外の液体を入れると故障の原因となる場合がございます。
4. 本製品には防水機能がありません。水で洗浄してはいけません。
5. タンク内には芳香水を注ぎすぎないようにご注意ください。液体がこぼれると本製品を壊してしまうことがあります。
6. 勝手に本製品を分解したり、修理したりしないようご注意ください。

### お手入れについて

1. 小さな汚れが噴霧ノズルの近くに付いている場合、綿棒で噴霧ノズルを清潔にしてください。
2. 芳香水を入れてから噴霧ノズルに小さな水玉が残っている場合、綿棒で拭くか、本製品を平にして、シャッターを開けて自動的に噴霧してください。
3. 噴霧量が少なくなった場合、連続稼働により噴霧ノズルの周りに泡が出ている可能性があるため、本製品を軽く揺らしてみてください。バッテリーが足りない場合、本製品を充電してください。
4. タンクの芳香水がこぼれた場合、タンクの蓋がちゃんと閉まっているかをご確認の上、ティッシュでこぼれた芳香水を拭いてください。
5. 二日間以上利用しない場合、タンク内の芳香水を排出してください。
6. ディフューザーの表面は常に乾燥した状態にしておいてください。

### 廃棄方法



リチウムイオン電池内蔵



Li-ion

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の場合は分解せず、各自治体の指示に従って専用の回収ボックスに入れてください。

### 商品仕様

商品名: プラチナ アッシュ アロマディフューザー/SB-ADK1

外形寸法	(約) 53 × 28 × 113mm
本体重量	(約) 60g
入力電圧	5V
動作電圧	3.7V
出力	1.5W
イオン強度	3.7V
噴霧化粒子	0.3um
噴霧化速度	0.6-0.8ml/30秒
水素含有量	>1500ppb
タンク容量	12ml
電解質材質	チタンプラチナ
噴霧時間	シャッターを開けてから30秒が一回の周期となります
付属品	USBケーブル、布製ポーチ

### 保証書とアフターサービス

#### 保証書

・この製品には保証書が添付されておりますので、所定事項の記入及び記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。  
・本体の保証期間は、お買い上げより6ヶ月間です。

#### アフターサービス

・保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。  
・保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### お問い合わせ

【WEB】  
sakurasciencebeauty.com/platinumH  
【Eメール】  
info@sakurasciencebeauty.tokyo  
【電話】  
03-6804-6038

桜サイエンスビューティー株式会社  
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-20-403  
sakurasciencebeauty.com

### 保証書

品名	プラチナ アッシュ アロマディフューザー	無料保証規定
型番	SB-ADK1	1.正しい使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合は、本書に従いまして、無償にて修理させていただきます。修理の際は本書を添えてお申し付けください。修理のご依頼は、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、本書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
お客様情報	ご住所 〒 番 号 区 市 町 丁目 番 号 ビル 名 氏名 様 お電話 番号 Eメール	2.保証期間内の故障でも以下に該当する場合は無償修理致しかねます。 ①本書のご提示がない場合 ②販売店印やレシートなどのお買い上げ日付を証明するものがない場合 ③故意に日付等の字句を書き換えた痕跡がある場合 ④保証期間中に発生した故障を保証期間終了後に修理依頼された場合 ⑤取扱説明書記載の使用上の注意・方法を厳守しなかった場合の故障・損傷 ⑥お買い上げ後の移設、輸送、落下による故障・損傷 ⑦火災、地震、風水害、雷害、落雷、その他災害による故障・損傷 ⑧ご使用中に生じた傷・汚れ等、外観上の損傷 ⑨一般家庭用以外の用途以外(業務用等)で使用した場合 ⑩指定の芳香水以外を使用した場合
保証期間 (お買い上げ日から)	6ヶ月 お買い上げ日 年 月 日	3.故障の状況やその他の事情により、修理でなく製品交換をさせていただく場合がございます。
販売店印		4.本書に基づく無償修理(商品交換含む)後の保証期間については、最初の購入時の期間が適用されます。
		5.故障によりお買い上げの製品が使用できなかったことによる損害に関しては保証いたしません。
		6.本書は日本国内のみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
		修理メモ

【お問い合わせ先】  
Eメール info@sakurasciencebeauty.tokyo

桜サイエンスビューティー株式会社  
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-20-403  
TEL: 03-6804-6038 URL sakurasciencebeauty.com  
※本保証書の内容は、事前の予告なしに変更・改訂になる場合があります。